




GÖTESSONS

S

GB

Monteringsanvisning Fotpaket Golvskärm A30 / A40

Assembly instruction Foot package Floor screen A30 / A40





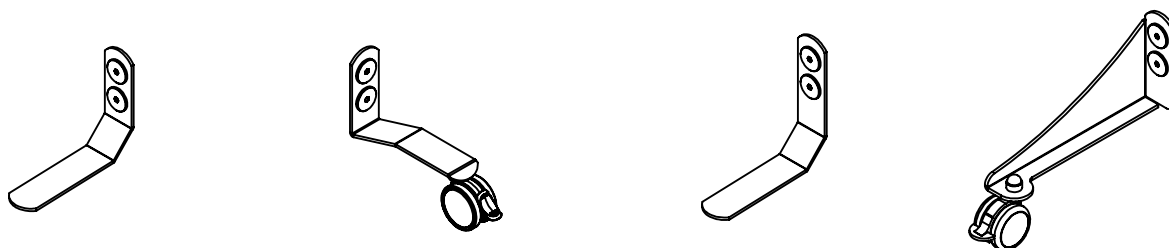


Monteringsanvisningen avser alla fotpaket, både med och utan hjul, till golvskärmar A30 och A40 även om anvisningen enbart visar utan hjul.


This assembly instructions refer to all foot packages, with and without wheels, to floor screens A30 and A40 although the instruction only shows without wheels.

Innehåll


Content

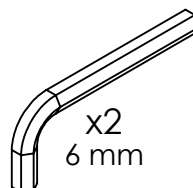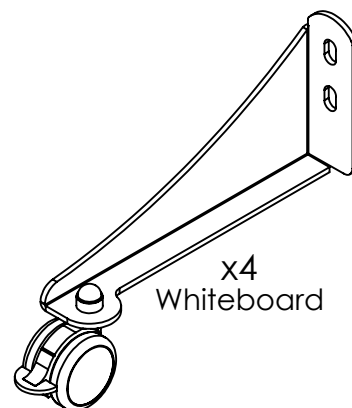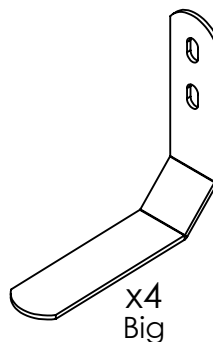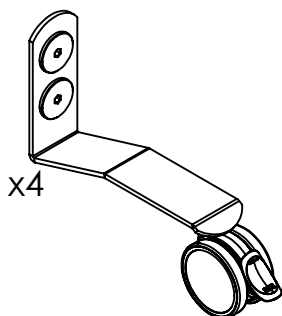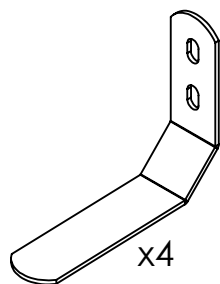

1

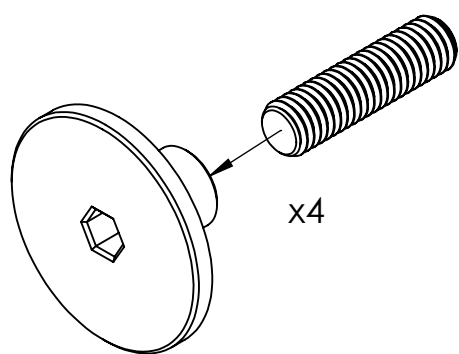


2

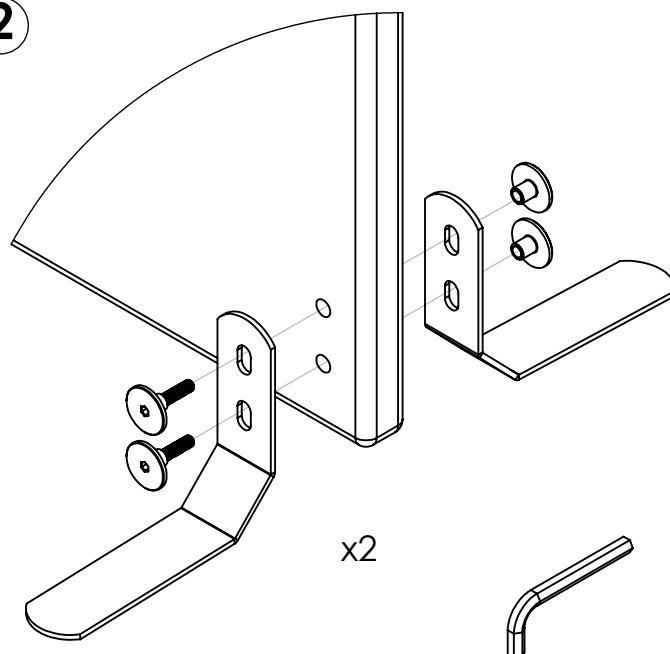

3

Justera fötterna så att skärmen står rakt.
Lås mutterbrickarna ordentligt med insettnyckel.

Adjust the feet so that the screen is straight.
Lock the nut properly with the allen key.

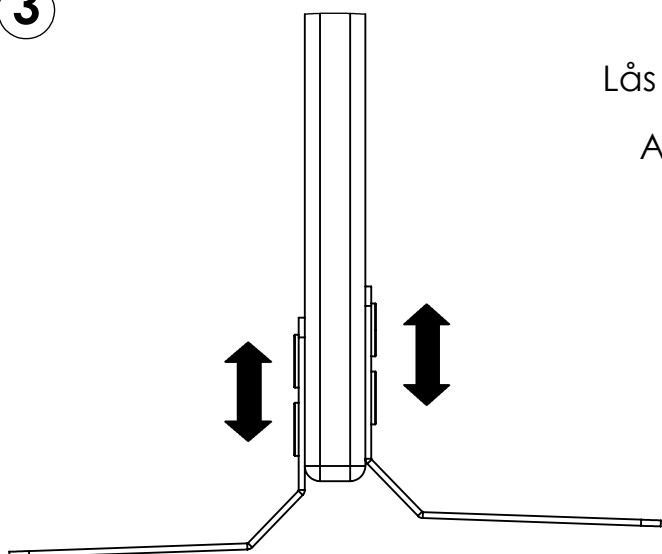

4

